



EAB Lindholmens Fotoklubb

Inköpt: Lars Stålheim 2017-10-15 Uppdaterad Hannes Marcks von Würtemberg 2020-11-08

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera skannern i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 4B3

Pryl-id

- S07

Lathund för Plustek OpticSlim 1180, A3 flatbäddsskanner

Websidor

plustek.com med produktblad och drivrutiner.

Denna väska innehåller

- 1 Flatbäddsskanner Plustek OpticSlim 1180 (serienr 52B275001016)
- 2 Kraftaggregat 24 V /0,75 A
- 3 USB-kabel

Prestanda


- 1200 dpi; In: 48-bitar färg, 16-bitar svart/vit; Ut 24-bits färg och 8-bits svart/vit.
- Storlek skanneryta: A3, 297 x 432 mm (12 x 17"); vikt 4,3 kg
- Datorkrav min: USB 2,0 port, 1GB RAM, 2GB ledig HDD

Uppstart

- 1 Anslut USB mellan skanner och dator.
- 2 Slå på strömmen.
- 3 Installera drivrutinerna från plustek.com på datorn (ok för Windows 10, för äldre gör steg 3 först).
- 4 Kalibrera skannern med programmet "Calibration Wizard".

Drift

- Lägg inte på papper med gem, häftklammer eller annat som kan repa glaset.
- Stäng locket när skannern inte används.
- Var rädd om glaset tvätta enbart med mjuk tygtrasa (använd EJ PAPPER!) med ljummet vatten. Glaset är mycket dyrt (halva skannerns kostnad!).
- Egenhet: Före varje scanning med högsta dpi kan krävas svar (med "No") på

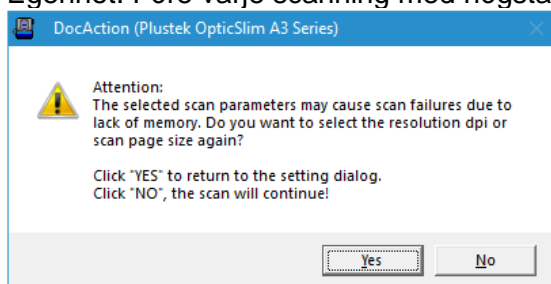

Avstängning

- 1 Stäng av skannern.
- 2 Torka av glaset med en mjuk tygtrasa.
- 3 Packa ned skanner, kablar, och övriga tillbehör i väskan.